

netshe_ui_pptp

[Original file](#)

Универсальное программное обеспечение для сетевых устройств NETSHe.

Руководство пользователя

Настройка первичного подключения PPTP в полной версии веб-интерфейса

Станислав Корсаков, ООО «Нетше лаб»

(с) 2009-2020, Ярославль

Настройка первичного PPTP соединения в полной версии веб-интерфейса

Для настройки первичного PPTP подключения войдите в полную версию веб-интерфейса и выполните несколько шагов по настройке соединения.

PPTP-соединение требует наличия и правильной настройки интерфейса, который будет использован для доступа к PPTP-серверу.

Выбор и настройка интерфейса, подключенного к uplink

Первым шагом, Вам необходимо выбрать или создать интерфейс, которым Ваш маршрутизатор будет подключен к первичному маршрутизатору/оператору.

Это может быть как существующий, так и вновь создаваемый интерфейс, в том числе WiFi и (или) VLAN, сотовый.

Пожалуйста, обратитесь к базовой документации NETSHe, по вопросам создания и настройки сотовых, WiFi и VLAN интерфейсов.


Общие требования к такому интерфейсу:

1. Необходимо «разрешить» интерфейс;
2. Базовый интерфейс должен быть настроен таким образом (статические адреса, DHCP, маршрутизация, разрешение имен и т. п.), чтобы PPTP-сервер был доступен через него;
3. Необходимо поместить интерфейс в зону Wan;
4. Необходимо сохранить сделанные изменения.

Затем перейдите ко второму шагу.

Создание и настройка RPTP-интерфейса

На основной станции полного веб-интерфейса введите имя нового интерфейса rptp и нажмите кнопку «Добавить», как показано на рисунке ниже.

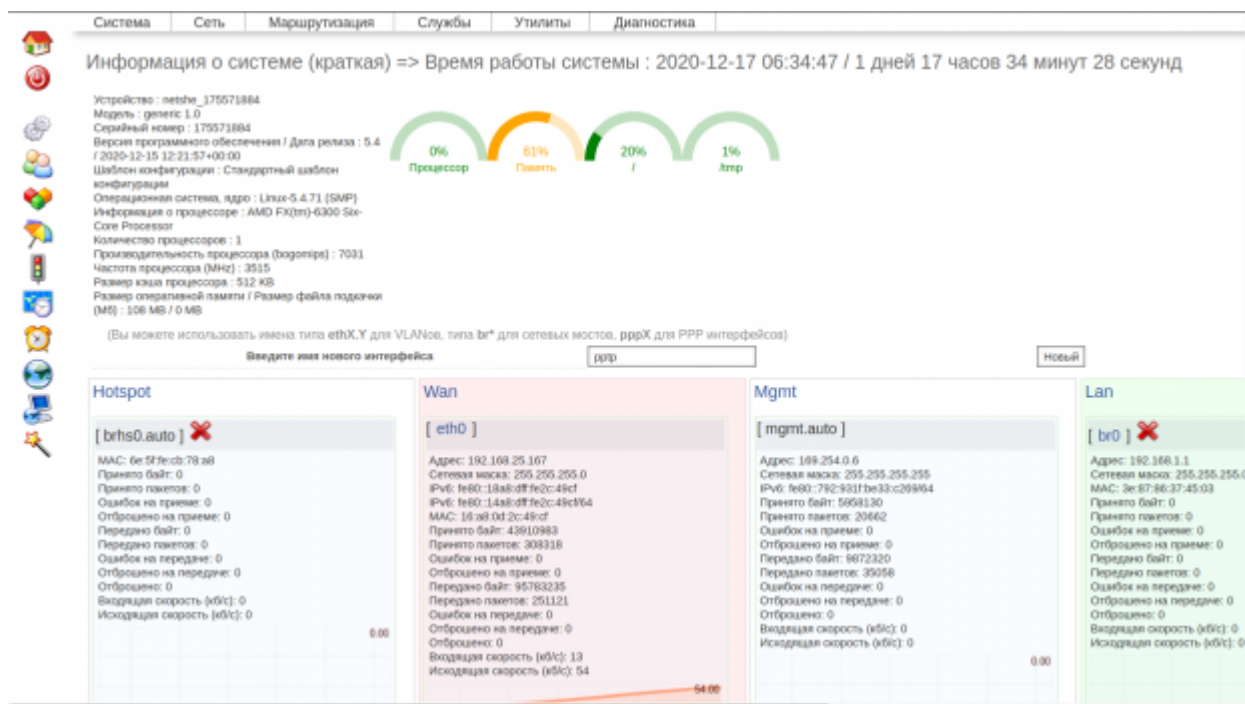

Рисунок

1. Добавление интерфейса rptp

В открывшемся окне настройки интерфейса:

1. Разрешите интерфейс;
2. Укажите логин и пароль;
3. Укажите имя интерфейса, выбранного/созданного на первом шаге;
4. Укажите RPTP-сервер;
5. Включите IPv6, если требуется;
6. Укажите для интерфейса зону Wan, как указано на рисунке 5;
7. Сохраните изменения.

Система Сеть Маршрутизация Службы Утилиты Диагностика

[Настроить интерфейс pptp]

Разрешить интерфейс ? : ☒

Базовые настройки Дополнительно Полезная информация Маршруты через интерфейс

Тип соединения: * PPTP

Логин: LOGIN_HERE

Пароль:

Устройство (например, ldevttyS) или интерфейс, который будет использован(о) для установки соединения: eth0

PPTP L2TP Сервер/Имя службы PPPOE: pptp.stasoft.net

Использовать интерфейс как резервный? ☐

Не заменять текущий маршрут по умолчанию? ☐

Не использовать серверы имен от провайдера? ☐

Разрешить IPv6? ☐

Использовать синхронный PPP? ☐

Запретить буферизацию? ☐

Включить прозрачный IP режим? ☐

MTU: 0

Статический IP для интерфейса. Обычно провайдер назначает его автоматически. Оставьте поле пустым, если не уверены:

Внешний адрес для проверки состояния соединения:

Перезапустить сервис(ы) после сохранения ? : ☐ Сохранить

Сохраните изменения, а затем перейдите по этой ссылке, чтобы настроить QoS для интерфейса

* Заполнение выделенных полей обязательно!

Рисунок

2. Настройка параметров PPTP-соединения

Система Сеть Маршрутизация Службы Утилиты Диагностика

[Настроить интерфейс pptp]

Разрешить интерфейс ? : ☒

Базовые настройки **Дополнительно** Полезная информация Маршруты через интерфейс

Интерфейс относится к зоне: Wan

Перезапустить сервис(ы) после сохранения ? : ☐ Сохранить

Сохраните изменения, а затем перейдите по этой ссылке, чтобы настроить QoS для интерфейса

* Заполнение выделенных полей обязательно!

Рисунок

3. Выбор зоны Wan

Перезагрузите устройство.

Проверка работы соединения

В случае правильной настройки соединения, Вы получите работающее соединение.

Last update: 2020/12/17 01:18
pptp-клиент_в_полном_интерфейсе http://docs.netshe-lab.ru/doku.php?id=pptp-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5

From:
<http://docs.netshe-lab.ru/> - Документация по NETSHe

Permanent link:
http://docs.netshe-lab.ru/doku.php?id=pptp-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5

Last update: 2020/12/17 01:18

